



P3 Pylone für Board und Beamer



Achtung:

Die Montage eines MediaSprint Pylonensystems ist nur durch Fachpersonal zulässig. Eine Fachkraft ist von uns, oder einer Firma welche von uns beauftragt wurde, geschult worden.

01.10.2020





Your Board • Your Display • Our Passion
MediaSprint.tv



**Holzplatte - 7,5 cm Abstand zur Wand
ergibt sich aus U-Stück/Wandhalterung oben**

Wandhalter oben






Your Board • Your Display • Our Passion

MediaSprint.tv

Seilsicherungs-
winkel


Transportsicherung
entfernen

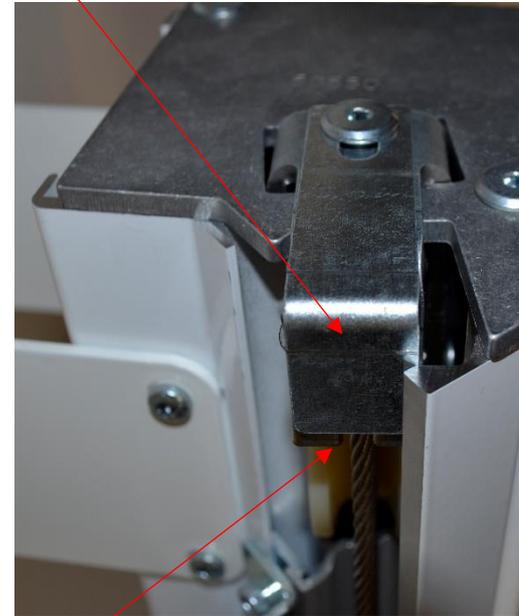

Nach dem Aufstellen der Pylonen sicherstellen, dass die Nicopressklemmen des Seils an der Umlenkrolle auf der Oberseite der Pylone richtig in der Nut eingehängt ist.



Achtung:
Pylone frontseitig in einer Flucht

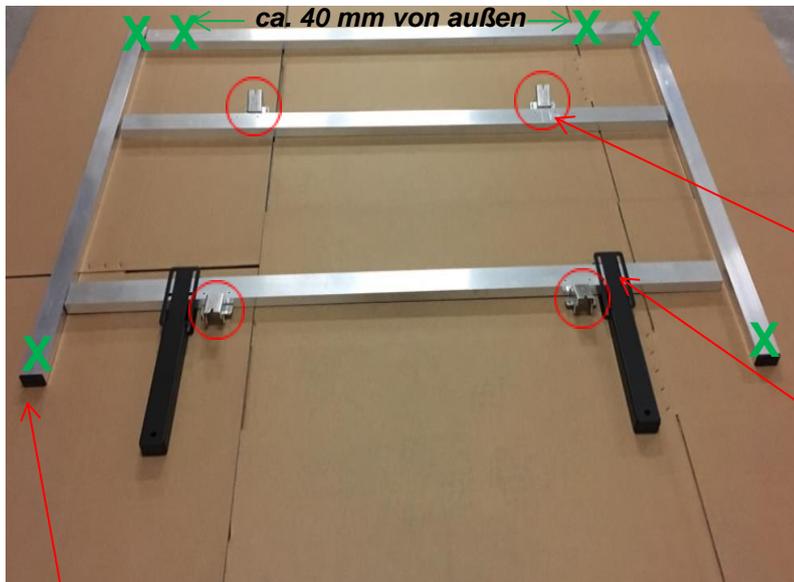

Rahmen zusammenschrauben

- Querstrebe ohne Bohrungen → oben
- Querstrebe mit vier kleinen Bohrungen → mittig
- Querstrebe mit vier kleinen und vier großen Bohrungen → unten.
- Die kleinen Bohrungen sind für die **optionalen Smartboardadapter**, welche bei Bestellung für Smartboard werkseitig montiert werden.
- Bei anderen angegebenen Boardvarianten werden passende Boardadapter mitgeliefert.
- Die großen Bohrungen an der unteren Querstrebe sind für die Griffhalterungen.

X = bei Anbau von Tafelscharnieren am Rahmen müssen zwingend die Sicherungsschrauben eingedreht werden ! (siehe Seite 9)




- Bei Varianten ohne bestellte Seitenflügel werden serienmäßig schwarze Einschlaghülsen an den Enden der Seitenstreben verwendet.
- **Optional** können hier auch Metalleinschlaghülsen mit Gewinde bestellt werden, um den nachträglichen Anbau von Seitenflügeln zu ermöglichen.





Your Board • Your Display • Our Passion

MediaSprint.tv

Blindstopfen in die Bohrlöcher einbringen.

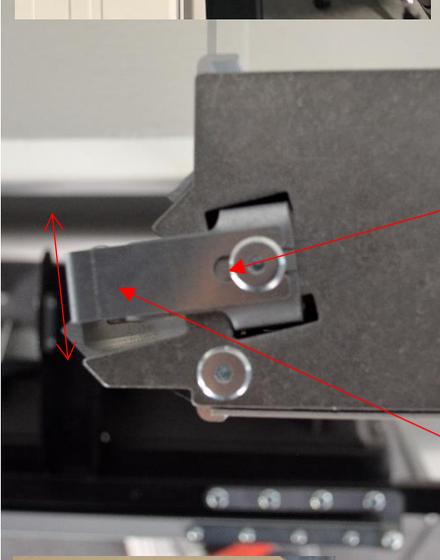

- Funktionstest durchführen, ob der Gewichtskorb ohne Widerstand und Schleifgeräusche in der Pylone nach oben und unten läuft
- Schleift der Korb, so muss folgende Schraube an der Oberseite der Pylone gelöst werden. Den Winkel danach etwas nach innen oder außen feinjustieren.
- Schraube nach dem Justieren wieder anziehen.
- Seilsicherungswinkel

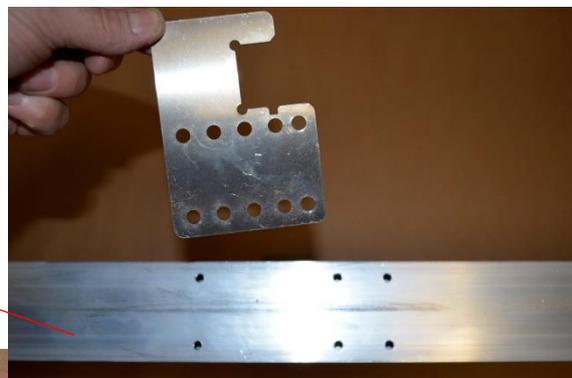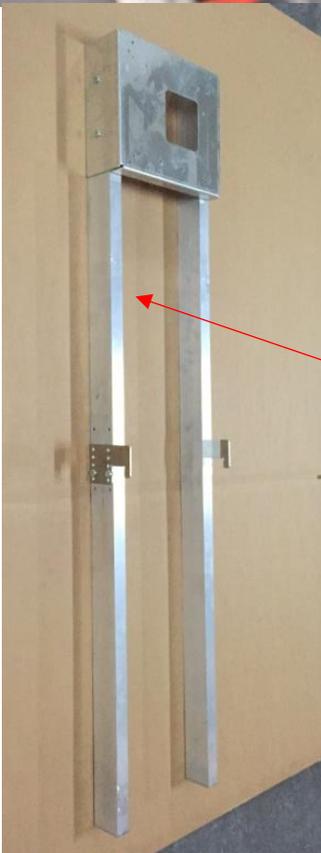

verschiedene Möglichkeiten in der Höhenmontage des Beamerarms.




Beamerarm Befestigung mit Haltewinkel



Your Board • Your Display • Our Passion
MediaSprint.tv



Rahmen an den Führungsschlitten der beiden Pylonen einhängen und verschrauben

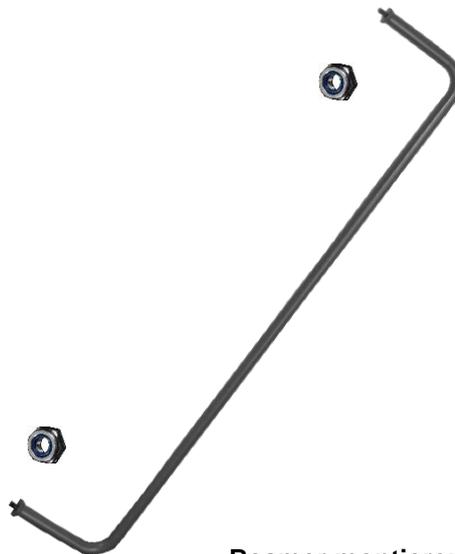

Beamer montieren



Steckdose wahlweise auf beiden Querstreben montierbar




Montage der Boardadapter am Smartboard SBM 787 und der Mediasprint P3-BB Pylone

Aushängesicherung



Schraube M4X10

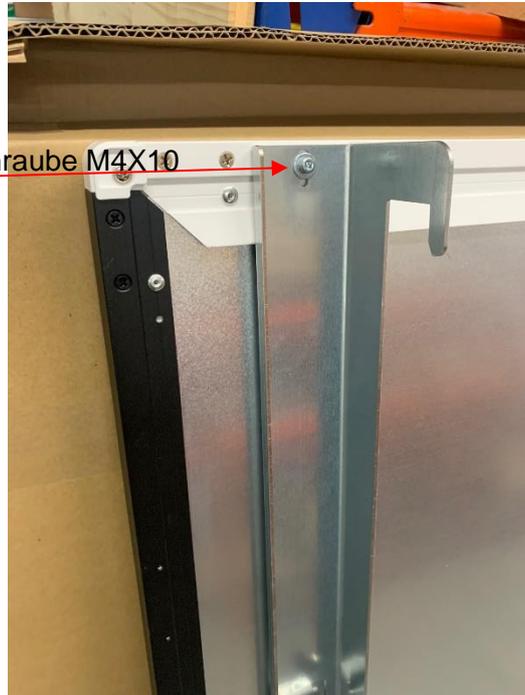

Schraube M4X10



Eventuell vorhandenen SMART-Höcker abmontieren.




Your Board • Your Display • Our Passion

MediaSprint.tv

Whiteboardadapter:



Schraube lösen um den Whiteboardadapter in der Höhe zu verstellen

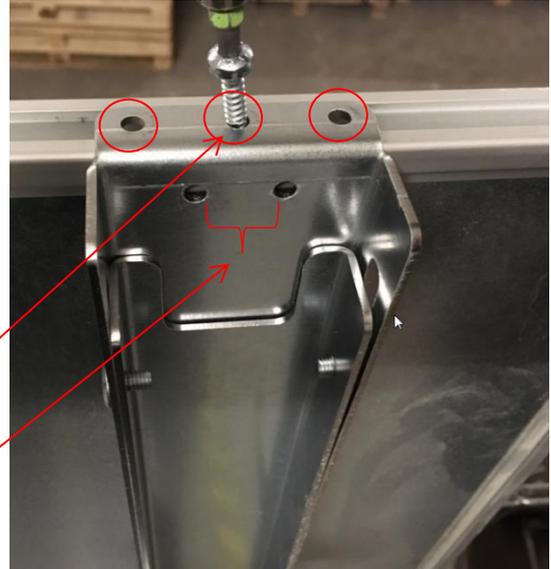


Galneo-, I3-, Hitachi Boardadapter:



An der hinteren Umrandung des Boards befindet sich eine Nut mit verschiedenen Öffnungen. Schrauben durch die Öffnungen bis zur gewünschten Position in die Nut einführen.

Boardadapter auf die Schraube aufsetzen. Mit Unterlegscheibe und Mutter fixieren (oben und unten!!!)

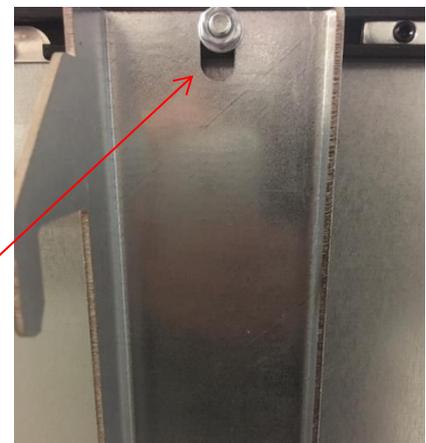

Danach das Board mit den Boardadaptern am Rahmen einhängen.

Achtung: Aushängesicherung nach dem Einhängen fixieren!!

Den Gewichtskorb durch die Öffnung an der Pylonenvorderseite mit den mitgelieferten Gewichten (3 KG, 1 KG, 125 G) befüllen.



Über befüllte Gewichte können mit einem Stabmagnet (optional) aus dem Gewichtskorb entfernt werden.





Your Board • Your Display • Our Passion
MediaSprint.tv

Dekorstreifen einfügen





Your Board • Your Display • Our Passion
MediaSprint.tv

Option: Seitenflügel / Smart Audiohalter



Tafelflügel Halter



Anschlagpuffer
ankleben






Your Board • Your Display • Our Passion
MediaSprint.tv



Bei Montage der Tafelflügel am Rahmen zwingend immer an die Sicherungsschrauben im Rahmen denken (s. Seite 3) !

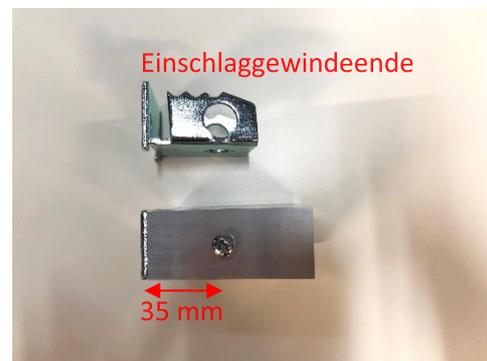




Option: Deckenanschlusswinkel



- Lange Winkel zur Deckenbefestigung.
- Sorgt für mehr Stabilität und Sicherheit
- Bei nicht tragfähigen Wänden

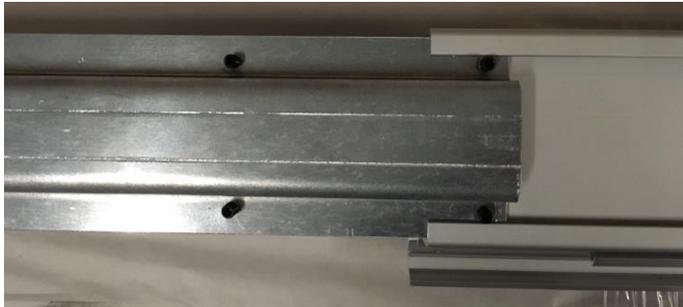

- **Vor dem Aufstellen der Pylone** auf dem Pylonenrücken in die Nut einführen.
- Höhe zur Decke einstellen.
- Madenschraube festziehen um Winkel in gewünschter Position zu fixieren
- Nur in Kombination mit Wandhalter verwenden

Option: Pylonenschuh



- Pylonenschuh zur zusätzlichen Arretierung der Pylone am Boden
- Vor dem Aufstellen der Pylone auf dem Pylonenrücken von unten in die Nut komplett einführen
- Auf dem Boden verschrauben

Option: großer Wandwinkel



- Großer Winkel zur Wandbefestigung.
→ Standardwandwinkel entfällt!
- Sorgt für mehr Sicherheit bei schwierigen Wänden



Your Board • Your Display • Our Passion


MediaSprint.tv

Option: Mini PC Halter



- Für alle handelsüblichen Mini – PC´s geeignet (VESA Bohrung 100mm x 100mm)
- Ohne weiteren Veränderungen nachrüstbar.

Option: Apart Lautsprechersystem

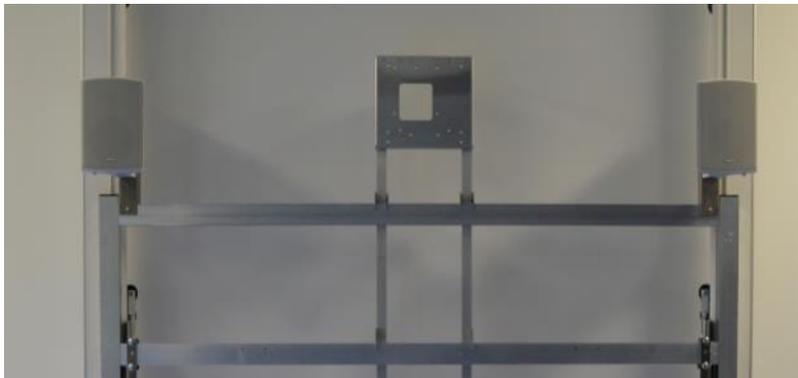

- Apart Lautsprechersystem
- Durch zwei Metallhalterungen einfach nachrüstbar
- Für alle handelsüblichen Boards geeignet

